


1. Подравнете в права линия стълбовете. Монтирайте ги с планки към фундамента или ги бетонирайте директно в земята.

2. Монтирайте фиксаторите към стълбовете.


3. Сложете долната и горна\* релси. Затегнете здраво специалните болтове.

\* За професионалните системи – 2бр. горни релси.

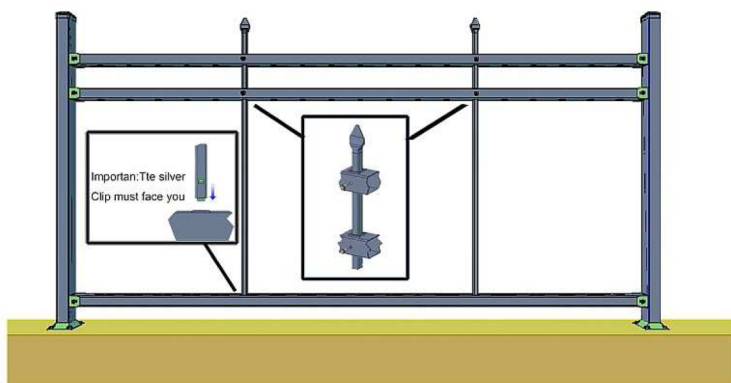

4. Поставете двете пики с дупки както е показано на снимката и затегнете здраво болтовете.

**ВАЖНО:** Металната част на клипса в пиките трябва да гледа към Вас!

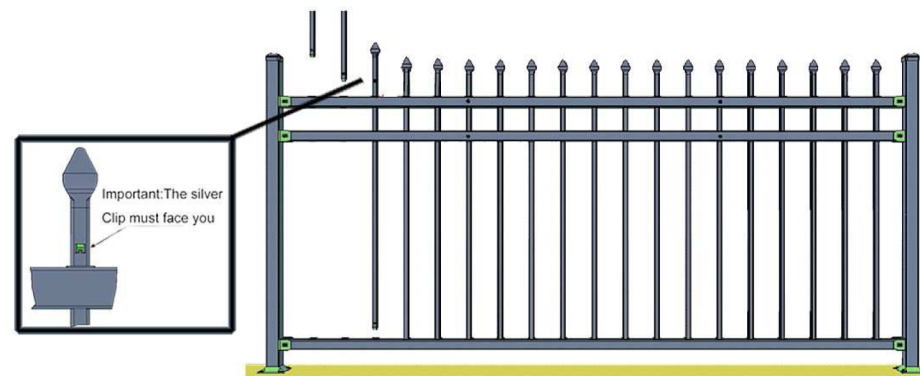

5. Поставете всички останали пики по местата им.

**ВАЖНО:** Металната част на клипса в пиките трябва да гледа към Вас!

**АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!**